


## La grille ne remonte pas

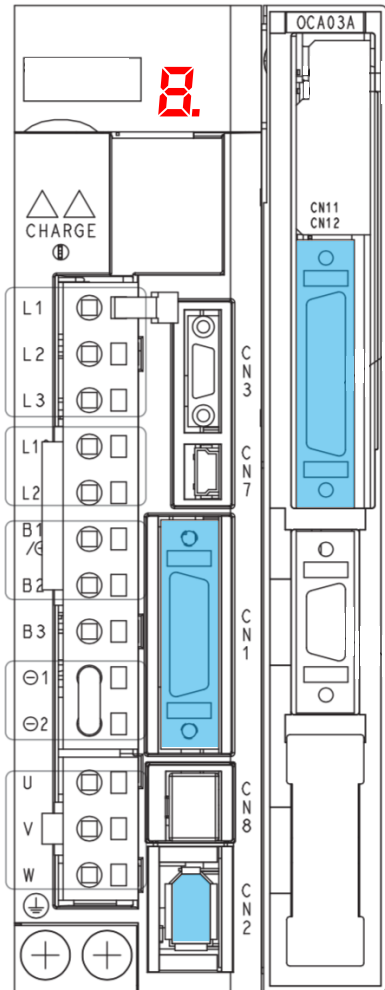

1 / Eteindre le coffret de départ et vérifier que tous les connecteurs sont bien en place.  
(Les 3 connecteurs bleu représentés)

2 / Rallumer le coffret de départ puis attendre la fin de l'initialisation.

Si la grille ne remonte toujours pas :

Le digit représenté en rouge doit afficher une suite de chiffre et lettre.

Noter le code erreur affiché (en faisant une courte vidéo ou en l'écrivant & contacter-nous pour avoir plus d'informations.  
(E-Mail or Whatsapp)

## Il n'y a pas de son

1 / Eteindre le coffret et retirer la carte mémoire SD.

2 / Remettre la carte SD, Rallumer le coffret de départ et attendre la fin de l'initialisation.

S'il n'y a toujours pas de son :

A - brancher des écouteurs sur la sortie jack et vérifier que les sons fonctionnent.

B - Debrancher le haut-parleur de son emplacement et le tester directement en sortie de la carte vocale.

C - tester avec un autre haut parleur (8 ohms)

## Problème sur la télécommande / les feux

1 / Eteindre le coffret de départ et vérifier que tous les connecteurs sont bien en place et en bon état.

2 / Rallumer le coffret et attendre la fin de l'initialisation.