


TÉLÉCOMMANDE

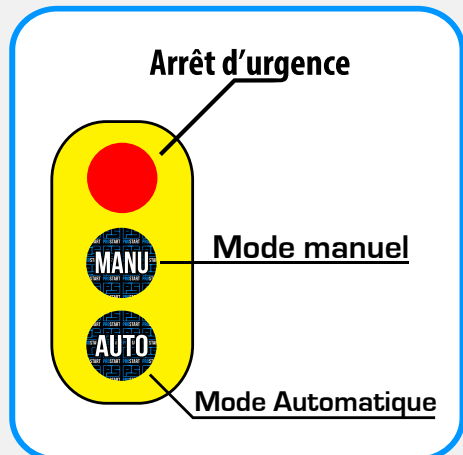

MODE MANUEL


- Allumer le coffret de départ
- Enlever l'arrêt d'urgence
(Prostart welcome)
- Appuyer sur le bouton MANU
(Grille se lève)
- Appuyer sur le bouton MANU
(Attention)
- Appuyer sur le bouton MANU
(Séquence de départ)

MODE AUTOMATIQUE

- Allumer le coffret de départ
- Enlever l'arrêt d'urgence
- Appuyer sur le bouton AUTO
(Arrêt après 15 départs)
- Arrêt du mode automatique après appui sur le bouton MANU**
- Ne fonctionne pas avec le programme II

Annulation d'un départ possible après appui sur le bouton Manu avant la dernière séquence vocale (Avant « Watch the gate »)

CHOISIR UN PROGRAMME

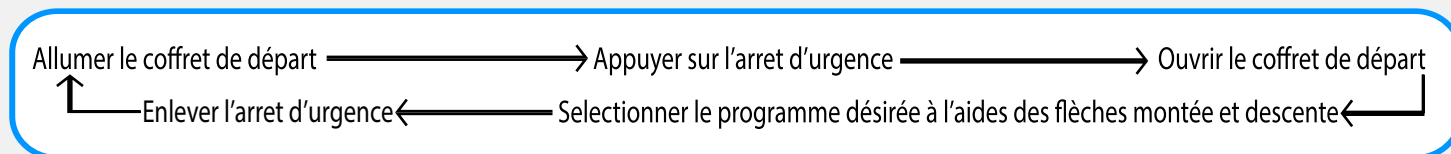

PROGRAMME N°1

Programme d'entraînement

Départ Random sans voix
(Uniquement bips et lampes)

Fonctionne en mode Auto et Manu

PROGRAMME N°0

Programme officiel

Départ random conforme UCI
(Entre 0,1 et 2,7 secondes)

Fonctionne en mode Auto et Manu

PROGRAMME N°II

Programme d'entraînement

Départ court au long.
(0,1 ou 2,7 secondes)
Le bouton Auto sert de bascule afin de passer d'un départ court à un long.

Fonctionne en mode Manu

Après chaque mise sous tension du coffret de départ, le programme n°0 est automatiquement mis en place.

CARTE VOCALE

En ouvrant le coffret de départ, vous pouvez accéder à la carte vocale.


Le volume des hauts parleurs est réglable depuis cette carte grâce au potentiomètre noire.

Ne pas mettre au maximum afin d'éviter une surchauffe de l'appareil.

Une prise Jack avec un sortie son non amplifiée est disponible afin de pouvoir connecter la grille à une sono lors des compétitions.


RÉGLAGE DU TIMING

4 TIMING	<u>Vert fixe</u>	<u>(Déclenchement de la grille début vert) - TIMING OFFICIEL UCI</u>
	Vert fixe et rouge clignotant	(Déclenchement de la grille +30ms après le timing officiel)
	Vert fixe et orange 1 clignotant	(Déclenchement de la grille +60ms après le timing officiel)
	Vert fixe et orange 2 clignotant	(Déclenchement de la grille +90ms après le timing officiel)
OPÉRATIONS	Allumer le coffret de départ Enclencher l'arrêt d'urgence Appuyer sur le bouton MANU pendant 5 secondes Relacher / Appuyer le bouton MANU jusqu'à trouver le timing désiré Enlever l'arrêt d'urgence	



RÉGLAGE DU TEMPS ENTRE DEUX DÉPARTS AUTOMATIQUES

4 TEMPS	Rouge	Départ tous les 30 secondes
	Orange 1	Départ toutes les minutes
	Orange 2	Départ toutes les deux minutes
	Vert	Départ toutes les trois minutes
OPÉRATIONS	Allumer le coffret de départ Enclencher l'arrêt d'urgence Appuyer sur le bouton AUTO pendant 5 secondes Relacher / Appuyer le bouton AUTO jusqu'à trouver le temps désiré Enlever l'arrêt d'urgence	



AVERTISSEMENT DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Si la grille prononce «Défaut du moteur électrique», la première chose est d'attendre que le système soit entièrement initialisé. Si le défaut se poursuit, nous vous invitons à lire les étapes expliquées sur le côté intérieur de la porte du coffret de départ pour identifier le problème rencontré.