


TÉLÉCOMMANDE

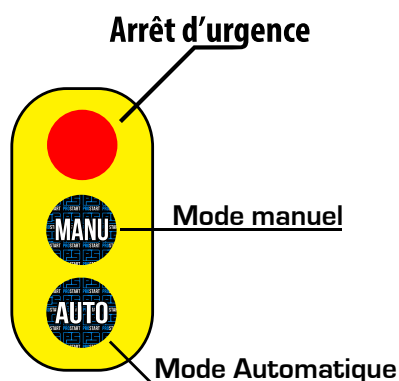

MODE MANUEL

- Allumer le coffret de départ
- Enlever l'arrêt d'urgence
(Prostart welcome)
- Appuyer sur le bouton MANU
(Grille se lève)
- Appuyer sur le bouton MANU
(Attention)
- Appuyer sur le bouton MANU
(Séquence de départ)

MODE AUTOMATIQUE


Allumer le coffret de départ
Enlever l'arrêt d'urgence
Appuyer sur le bouton AUTO

(Arrêt après 15 départs)
**Arrêt du mode automatique après
appui sur le bouton MANU**

Ne fonctionne pas avec le programme II

Annulation d'un départ possible après appui sur le bouton Manu avant la dernière séquence vocale (Avant « Watch the gate »)

CHOISIR UN PROGRAMME



PROGRAMME N°I

Programme d'entraînement

Départ Random sans voix
(Uniquement bips et lampes)

Fonctionne en mode Auto et Manu

PROGRAMME N°0

Programme officiel

Départ random conforme UCI
(Entre 0,1 et 2,7 secondes)

Fonctionne en mode Auto et Manu

PROGRAMME N°II

Programme d'entraînement

Départ court au long.
(0,1 ou 2,7 secondes)
Le bouton Auto sert de bascule afin de
passer d'un départ court à un long.

Fonctionne en mode Manu

Après chaque mise sous tension du coffret de départ, le programme n°0 est automatiquement mis en place.

CARTE VOCALE

En ouvrant le coffret de départ, vous pouvez accéder à la carte vocale.

Le volume des hauts parleurs est réglable depuis cette carte grâce au potentiomètre noire.

Ne pas mettre au maximum afin d'éviter une surchauffe de l'appareil.

Une prise Jack avec un sortie son non amplifiée est disponible afin de pouvoir connecter la grille à une sono lors des compétitions.


RÉGLAGE DU TIMING

4 TIMING	Orange fixe	(Déclenchement de la grille début orange 2, -120ms avant le timing officiel
	Orange clignotant	(Déclenchement de la grille fin orange 2, -60ms avant le timing officiel
	Vert fixe	(Déclenchement de la grille début vert) TIMING OFFICIEL UCI
	Vert clignotant	(Déclenchement de la grille fin vert, +60ms avant le timing officiel
OPÉRATIONS	Allumer le coffret de départ	
	Enclencher l'arrêt d'urgence	
	Appuyer sur le bouton MANU pendant 5 secondes	
	Relacher / Appuyer le bouton MANU jusqu'à trouver le timing désiré	
	Enlever l'arrêt d'urgence	



RÉGLAGE DU TEMPS ENTRE DEUX DÉPARTS AUTOMATIQUES

4 TEMPS	Rouge	Départ tous les 30 secondes
	Orange 1	Départ toutes les minutes
	Orange 2	Départ toutes les deux minutes
	Vert	Départ toutes les trois minutes
OPÉRATIONS	Allumer le coffret de départ	
	Enclencher l'arrêt d'urgence	
	Appuyer sur le bouton AUTO pendant 5 secondes	
	Relacher / Appuyer le bouton AUTO jusqu'à trouver le temps désiré	
	Enlever l'arrêt d'urgence	

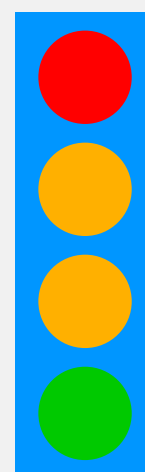

AVERTISSEMENT PRESSION D'AIR

Cet avertissement est uniquement disponible si le coffret de départ est utilisé sur une grille de départ pneumatique Prostart.
« La pression d'air est insuffisante » = Le pressostat ne reçoit pas la bonne pression d'air.

- Vérifier le bon fonctionnement du compresseur (Pression à l'intérieur du compresseur $\geq$ à la pression choisie du FRL)
- Vérifier la bonne pression sur le nanomètre du régulateur. (7 bars pour une grille 8 personnes)

NE PAS DEREGLER LE PRESSOSTAT AVANT DE FAIRE LES VERIFICATIONS AU DESSUS