

### Warranty :

La grille portable THE ORIGINAL est garantie un an. Tout produit retourné pendant la période de garantie fera l'objet d'une réparation ou d'un échange standard à neuf. Prostart exclue toute responsabilité en cas de perte, dommage ou retard de la marchandise lors d'un envoi par un transporteur.

Les produits hors garantie feront l'objet d'un devis de réparation. Tout retour de produit devra être soumis à l'accord préalable de Prostart suite à un premier diagnostic à distance.



### Presentation de Prostart:

Tout a commencé en 2005 où Prostart a développé et installé sa première grille de départ BMX sécurisée dans un petit club proche de Paris. Aujourd'hui le même enthousiasme et la même motivation continue de guider Prostart pour devenir la meilleure entreprise au monde de systèmes de départ et de chronométrage BMX / MTB.

Prostart conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de grilles de départ allant de 1 à 8 personnes ainsi que des systèmes de chronométrages intelligents



# PROSTART



## NOTICE D'UTILISATION - GRILLE THE ORIGINAL

[www.facebook.com/PROSTART.BMX](https://www.facebook.com/PROSTART.BMX)

[quentin.grun@prostart.fr](mailto:quentin.grun@prostart.fr)

[www.vimeo.com/prostart](https://www.vimeo.com/prostart)

**Introduction :** Vous venez d'acquérir une grille portable THE ORIGINAL et Prostart vous remercie de votre confiance. Nous vous conseillons de lire attentivement les instructions qui suivent pour mieux comprendre les possibilités offertes par votre grille portable THE ORIGINAL.

### Contenu du produit:

- Rampe entièrement en aluminium avec son système à électroaimant latéral
- OriginalBOX- Voicebox/HautParleur 12vdc puissance max96dB
- MiniLIGHT - Feu de départ 4 lampes LDED
- Alimentation 110/220V 2A
- Prise allume cigare 1.5m
- Rallonge allume cigare 3m
- Rallonge M12 2mètres (pour connecter une 2ème grille et faire des départs à deux)
- Notice d'utilisation



# PROSTART

### PROSTART

288 Rue du Radar  
17220 Sainte-Soulle  
France

[www.prostart-bmxgates.com](http://www.prostart-bmxgates.com)

## Mise en place de la grille portable THE ORIGINAL :

- 1 - Sortir la grille de son carton ainsi que son sac à roulette
- 2 - Déplier uniquement la porte
- 3 - Déplier la grille complètement **\*Attention à vos doigts**
- 4 - Prendre la vis moletée vissée à l'arrière de la barre latérale puis la mettre au bon endroit pour lier les deux parties et rendre la barre latérale rigide d'une seule et même pièce
- 5 - Brancher la OriginalBOX et alimenter le avec votre alimentation 220v ou votre prise allume cigare.
- 6 - Brancher le feu de départ MiniLIGHT

**Utiliser la grille portable :** *Nous recommandons de bloquer la grille avec un mur, un bord de trottoir ou une pièce lourde afin de stabiliser la grille si elle est posée sur une surface lisse.*

- Lever la porte à la main en utilisant la vis moletée mise à disposition.
- Monter sur la grille et appuyer sur le bouton avec votre pieds lorsque vous êtes prêt.
- Après 3 secondes, la séquence de départ débutera. **\*Ce délai est réglable**

*Si vous rencontrez un soucis après avoir appuyé sur le bouton, appuyer à nouveau sur ce dernier pour arrêter le départ*

**Consignes de sécurité :** *Veuillez lire attentivement les consignes ci-dessous.*

- Ne pas s'approcher trop près de la grille lors d'un départ.
- Ne pas utiliser la grille comme tremplin.

## Réglage 1 - Changement du timing de la grille :

- Appuyer 5 secondes sur le bouton quand la grille est en position basse.
- Regarder le feu de départ et relâcher/appuyer le bouton jusqu'à choisir le timing souhaité. Vous avez le choix entre orange fixe (-120ms du timing officiel), orange clignotant (-60ms du timing officiel), vert fixe (**Timing officiel**) et vert clignotant (+60ms du timing officiel).

**Le timing officiel définit par l'UCI est vert fixe.**

Prostart conseille de vous entraîner la plupart du temps sur ce timing mais également de jouer avec les autres régulièrement.

## Réglage 2 - Régler la chute de la grille :



- Tendre en détendre le tendeur bleu pour accélérer / décélérer la vitesse de descente.\*
- Si le tendeur est tendu au maximum et que la vitesse est insuffisante, nous conseillons l'achat d'un nouveau dans n'importe quel magasin de bricolage. (Longueur 120cm)*

## Réglage 3 - Définir le délai avant départ : (Défaut = 3 secondes)

- Avant d'alimenter le coffret de départ, appuyer sur le bouton. Continuer d'appuyer sur le bouton en même temps qu'allumer le coffret de départ. Regarder le feu de départ et relâcher / appuyer le bouton jusqu'à trouver votre choix: (rouge = délai 3s, orange 1 = délai 5s, orange 2 = délai 8s) puis attendre quelques secondes.


## Réglage 4- Modifier le volume du haut parleur :

- Ouvrez le panneau avant pour accéder au bouton de réglage et réglez le volume au niveau souhaité (maximum 96dB)

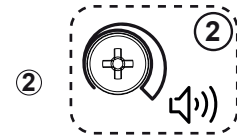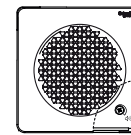

## Accessoires :

**GRILLE ADDITIONNELLE** - Grille extra à connecter sur le même coffret et les deux grilles fonctionneront en parallèle. Vous devez acquérir une **Multiprise** de grille portable afin de les lier entre elle. Simplement brancher le connecteur male de la multiprise au coffret PRIME et les deux connecteurs femelles aux deux grilles.

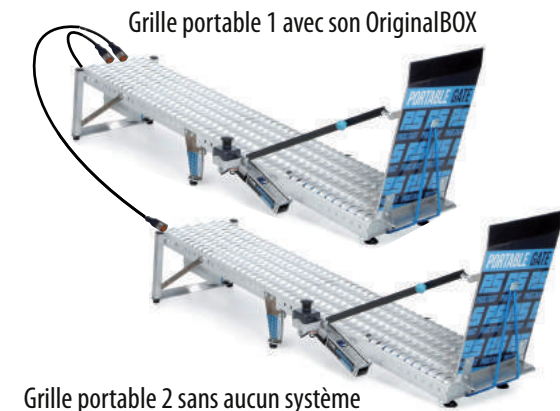

**STBAT+** Batterie externe 12Vdc de 5Ah afin de rendre votre grille portable autonome d'électricité. (Autonomie de la batterie supérieure à 200 starts). Chargeur inclus. Temps de chargement : 6 heures.

**PROTRAINING3** - Gamme de systèmes de chronométrage à lier avec votre grille portable pour améliorer vos séances d'entraînement et mieux gérer vos performances.

PRO-ST1



PRO-ST2



PRO-ST3



Sacoche



PRO-ST1



PRO-ST2

ST-BOX	1 rallonge de 10m/32ft (Cable M12)	1 rallonge de 2m/6,5ft (Cable M12)
Enrouleur de 60m/200ft (Cable M12)	1 cellule laser sur trépied	1 cellule laser sur trépied
2 rallonges de 2m/6,5ft (Cable M12)	1 réflecteur sur trépied	1 réflecteur sur trépied
1 cellule laser sur trépied	ST-BAT (Batterie 12Vdc 1.2Ah)	
1 réflecteur sur trépied	1 Chargeur de batterie 12Vdc	

CE MODELE N'EST PAS AUTONOME