

Garanties :

Le système de chronométrage Protraining 2.0 est garanti deux ans dans l'Union Européenne et un an dans le reste du monde. Tout produit retourné pendant la période de garantie fera l'objet d'un échange standard à neuf. Prostart exclue toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de retard de la marchandise lors d'un envoi par un transporteur.

Les produits hors garantie feront l'objet d'un devis de réparation. Tout retour de produit devra être soumis à l'accord préalable de Prostart suite à un premier diagnostic à distance.



PROSTART

vimeo




NOTICE PROTRAINING 2.0



www.facebook.com/PROSTART.BMX

quentin.grun@prostart.fr

www.vimeo.com/prostart/

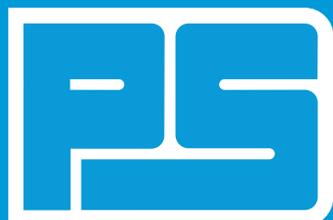

PROSTART

PROSTART

288, Rue du Radar
17220 Sainte-Soulle
France

www.prostart-bmxgates.com

Introduction : Vous venez d'acquérir un Protraining 2.0 et nous vous remercions de votre confiance. Nous vous conseillons de lire attentivement les instructions qui suivent pour mieux comprendre les possibilités offertes par votre nouveau système de chronométrage.

PRO-ST1	PRO-ST2	PRO-ST3
1 sacoches noires et bleues pour ranger l'ensemble du matériel		
1 ST-BOX, le boitier Bluetooth 4.0		
1 rallonge sur enrouleur de 60m / 200ft		
1 rallonge de 2m / 6,5ft avec les connecteurs oranges (5 broches)		
1 cellule sur trépied	2 cellules sur trépied	3 cellules sur trépied
1 réflecteur sur trépied	2 réflecteurs sur trépied	3 réflecteurs sur trépied
1 rallonge 1.8m/6ft avec connect. noirs	2 rallonges 1.8m/6ft avec connect. noirs	3 rallonges 1.8m/6ft avec connect. noirs
	1 ST-BAT (12Vdc 1.2Ah Batterie)	1 ST-BAT (12Vdc 1.2Ah Batterie)
	1 chargeur de batterie 12Vdc	1 chargeur de batterie 12Vdc

Mise en place du système de chronométrage Protraining 2.0 sur coffret :

PROBOX= Coffret de départ Prostart **OU** PROADAPTER= Adaptateur pour utiliser le produit depuis tout type de coffret de départ

1/ Connecter la rallonge M12 de 2m /6.5ft sur la prise male du boîtier Bluetooth ST-BOX et sur la prise femelle de votre PROBOX ou PROADAPTER.

Si vous n'avez pas de prise Chrono, merci de nous contacter sur quentin.grun@prostart.fr

2/ Dérouler l'enrouleur de 60m / 200ft jusqu'à la longueur souhaitée puis brancher le connecteur mâle à la prise FINAL SENSOR du boîtier ST-BOX.

3/ Retirer les housses des trépieds et ajuster les à la hauteur de votre choix.

4/ Alimenter les cellules en les reliant à la rallonge M12 de 0.6m / 2ft

5-A/ Si vous avez uniquement une cellule, connecter-la sur la prise femelle de l'enrouleur de 60m / 200ft.

5-B / Si vous avez deux cellules, connecter la première sur la prise femelle SPLIT SENSOR du boîtier ST-BOX et la deuxième sur la prise femelle de l'enrouleur de 60m / 200ft.

Mise en place du Protraining 2.0 en mode indépendant :

1/ Connecter la rallonge M12 de 2m /6.5ft sur la prise male du boîtier Bluetooth ST-BOX et sur une des prises femelles du ST-BAT (ST-BAT = Batterie 12Vdc 1,2Ah).

2/ Dérouler l'enrouleur de 60m / 200ft jusqu'à la longueur souhaitée puis brancher le connecteur mâle à la prise FINAL SENSOR du boîtier ST-BOX.

3/ Retirer les housses des trépieds et ajuster les à la hauteur de votre choix.

4/ Alimenter les cellules en les reliant à la rallonge M12 de 0.6m / 6ft

5-A/ Si vous avez deux cellules, connecter la première sur la prise femelle du ST-BAT et la deuxième sur la prise femelle de l'enrouleur de 60m / 200ft.

5-B / Si vous avez trois cellules, connecter la première sur la prise femelle du ST-BAT, la deuxième sur la prise SPLIT SENSOR du boîtier ST-BOX et la troisième sur la prise femelle de l'enrouleur de 60m / 200ft.

Comment mettre en place les trépieds ?

Chaque cellule doit être alimentée. Elles sont alimentées lorsque le voyant vert est ON.

La distance maximale entre la cellule et le réflecteur est de 11mètres.

Pour que les cellules fonctionnent, il faut mettre les cellules et réflecteurs le plus vertical possible et les aligner entre elle. Lorsque le voyant Orange est ON , cela signifie que le système est prêt à être utilisé. Il est conseillé de reserrer les écrous plastiques afin d'aviter tout mouvement des trépieds.

Consignes de sécurité :

- Ne pas marcher/rouler sur les cables
- Bloquer les axes des trépieds uniquement à la main.
- Retirer la poussière, les saletés et les traces d'eau sur les cellules avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le ST-BAT lorsque vous utilisez la solution 1 (Voltages différents).

Solution 1



Solution 2



Comment relier le système Protraining 2.0 avec l'application PROSTART ?

1/ Télécharger notre application gratuite sur Google Play & Apple Store : PROSTART



2/ Lancer l'application, aller dans «2S TIMING», cliquer sur l'icone Bluetooth et selectionner votre ST-BOX. Le nom de l'appareil Bluetooth Prostart sera le suivant : STBOX-xxxxx

3/ Vous pouvez dès à présent capturer, sauvegarder et analyser toutes vos performances.